Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyiapkan Monitor Anda

CAUTION: Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.

小心: 在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

警告: 在设置和操作 Dell™ 显示器之前，请参阅随附的安全说明。

注意: Dell™モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

경고: Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง: ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมเครื่อง

PERHATIAN: Sebelum menyiapkan dan mengoperasikan monitor Dell™ , lihat petunjuk keselamatan yang diberikan bersama monitor Anda.

Dell E1910 / E2210 Flat Panel Monitor

1 Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品
請檢查包裝箱內的物品
箱の内容を確認してください
상자의 내용물을 확인합니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง
Periksa isi kemasan

2 Remove the cover and place the monitor on it

拆下挡盖，放上显示器
移除遮蓋並將顯示器至於其上
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง
Lepas penutup, lalu letakkan monitor di atasnya

3 Attach the stand to the monitor

將底座安裝到显示器上
將底座安裝到顯示器上
スタンドをモニタへ取り付けてください
모니터에 스탠드를 부착하십시오
ต่อขาตั้งเข้ากับจอภาพ
Pasang kaki ke dudukan
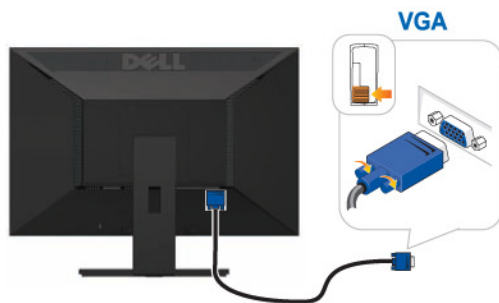
4 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

只能使用下面其中一种线缆连接显示器: 蓝色VGA线或白色DVI线
請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器: 藍色VGA訊號線或者是白色DVI訊號線
青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します
모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블
เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย DVI สีขาว
Sambungkan monitor HANYA menggunakan SATU kabel berikut: kabel VGA biru atau kabel DVI putih

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意：建议使用白色DVI线缆连接显示器以提高性能。

注意：建議您使用白色的 DVI 訊號線連接您的顯示器，以達最佳效能。

注：最高のパフォーマンスを発揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。

참고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

CATATAN: Untuk performa yang lebih baik, sebaiknya sambungkan monitor menggunakan kabel DVI putih.

NOTE: If you are using an add-on graphics card, connect the monitor to the add-on card's video output interface.

注意：如果您正在使用附加显卡，将显示器连接到附加显卡的视频输出接口。

注意：若您使用附加顯示卡，請將顯示器連接到附加顯示卡的視訊輸出介面。

注：アドオングラフィックスカードを使用している場合、モニタをアドオンカードのビデオ出力インターフェイスに接続してください。

참고: 추가 그래픽 카드를 사용할 경우 모니터를 추가 카드의 비디오 출력/인터페이스에 연결합니다.

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แอด-ออนกราฟฟิกการ์ด, ให้เชื่อมต่อจอภาพเข้ากับอินเตอร์เฟซวิดีโอเอาต์พุตของแอด-ออนการ์ด

CATATAN: Jika Anda menggunakan kartu grafis tambahan, sambungkan monitor ke interface output video pada kartu tambahan.
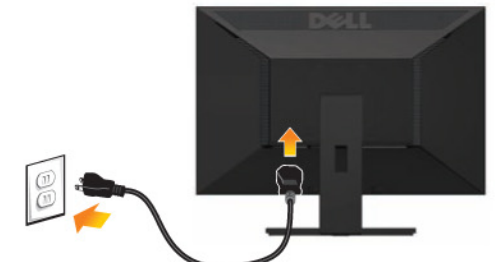
5 Connect the power cable

连接电源电缆
接上電源線
電源ケーブルを接続します
전원 케이블을 연결합니다
'เชื่อมต่อสายเพาเวอร์
Sambungkan kabel daya
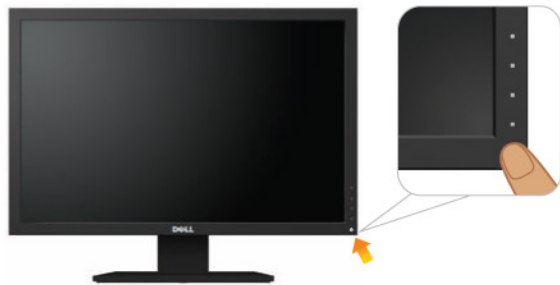
6 Press the power button

按电源按钮
按下電源按鈕
電源ボタンを押します
전원 버튼을 누릅니다
'กดปุ่มเพาเวอร์
Tekan tombol daya

7 Adjust the monitor

调节显示器
調整顯示器
モニタを調整します
모니터를 조정합니다
ปรับจอภาพ
Atur monitor
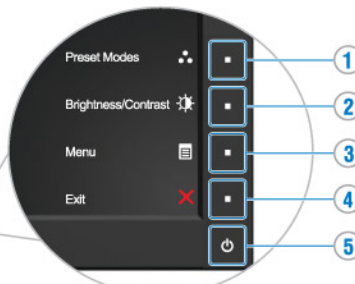
1. Preset Modes *
2. Brightness/Contrast *
3. OSD Menu
4. Exit
5. Power Button
   (with power light indicator)
6. Release Button
7. Security Lock Slot
8. Dell Soundbar Mounting Brackets
9. Cable Management Slot

*This is the default setting. It can be changed to "Auto Adjust" or "Input Source".

1. 预设模式*
2. 亮度/对比度*
3. OSD 菜单
4. 退出
5. 电源按钮（带电源指示灯）
6. 释放按钮
7. 安全锁槽
8. Dell Soundbar 安装支架
9. 电缆管理孔

* 这是默认设置，可更改成“自动调整”或“输入源”设置

1. 預設模式*
2. 亮度/對比度*
3. OSD 選單
4. 結束
5. 電源按鈕（電源指示燈）
6. 釋放按鈕
7. 安全鎖插槽
8. Dell Soundbar 安裝基座
9. 纜線整理孔

* 這是預設值，可變更為「自動調整」或「輸入來源」。

1. プリセットモード*
2. 輝度/コントラスト*
3. OSD メニュー
4. 終了
5. 電源ボタン
   （電源ライトインジケータ付き）
6. リリースボタン
7. セキュリティロック スロット
8. Dell サウンドバー マウント用ブラケット
9. ケーブル整理用穴

*これはデフォルト設定です。「自動調整」または「入力ソース」に変更することができます。

1. 사전 설정 모드*
2. 밝기/명암 대비*
3. OSD 메뉴
4. 종료
5. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
6. 해제 버튼
7. 서비스 태그 레이블
8. 보안 잠금 슬롯
9. 케이블 관리용 구멍

*이것은 기본 설정이며 "자동 조정" 또는 "입력 소스"로 변경될 수 있습니다.

1. โหมดพรีเซ็ต*
2. ความสว่าง/ความคมชัด*
3. เมนู OSD
4. ออก
5. ปุ่มเปิดปิด
   (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
6. ปุ่มคลาย
7. ฉลากป้ายบริการ
8. แท่นยึด Dell Soundbar
9. ฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด

* นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้สามารถเปลี่ยนเป็น "ปรับอัตโนมัติ" หรือ "เลือกสัญญาณเข้า"

1. Mode Preset*
2. Kecerahan/Kontras*
3. Menu OSD
4. Keluar
5. Tombol Daya Hidup
   (Mati dengan indikator LED)
6. Tombol Pelepas
7. Slot kuci keamanan
8. Siku pemasangan Dell Soundbar
9. Slot manajemen kabel

* Ini adalah pengaturan default, namun dapat diubah ke "Auto Adjust" (Atur Otomatis) atau "Input Source" (Sumber Input).

NOTE: For more information, see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that shipped with your monitor.

注意：详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。

註：如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意：詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องไดรเวอร์และเอกสาร ในคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมจอภาพ

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut lihat Panduan Pengguna dalam media Driver dan Dokumentasi yang diberikan bersama monitor Anda.

Printed in China.
Printed on recycled paper.

Q41G780A70020A
(DELL P/N:U241R Rev.A00)